



ASTRA INDUSTRIES SAL

NOTICE

ASTRA ASR 1x20 Watts

Notice de Montage (Français)

- Une ouverture carrée de 20 x 20 cm doit être préalablement préparée dans le faux plafond.
- Démonter les quarts vis retenant le diffuseur en verre et l'enlever (photo 1)
- Dévisser les quatre vis intérieures et remonter les quarts mâchoires vers le haut (Photo 2)
- Faire passer le fil électrique par l'ouverture préparée à cet effet et brancher les fils à l'endroit indiqué. (s'assurer lors du montage que le courant est débranché)
- Introduire l'appareil dans l'ouverture et rabattre les mâchoires de fixation, serrer une fois l'appareil en place, serrer fermement les vis. (photo 3)
- Tester l'appareil avec le courant (110-240 Volts, 50-60 HTZ)

PRECAUTIONS

- Il est impératif de relier cet appareil électronique à la fiche terre
- Ne pas allumer et éteindre cet appareil de façon rapide et intempestive en un court laps de temps ceci pourrait endommager le système électronique.
- Ceci est un appareil électronique L'électricité statique peut endommager certains éléments, prendre les précautions nécessaires à cet effet
- Préserver un espace de deux centimètres au-dessus de l'appareil afin de dégager le système de refroidissement et faciliter la circulation de l'air.
- Ne pas procéder à des opérations de soudure à l'arc sur la ligne.
- L'acide acétique détruit la diode. (Vinaigre)
- Ne pas inverser les fils électriques basse tension entre le driver et le LED
- Ce luminaire à LED ne peut être installé que par un professionnel.
-

GARANTIE

- Une garantie de 2 ans est offerte par ASTRA pour la diode ainsi qu'une garantie de six mois pour le transformateur à courant continu, à la condition que les précautions d'usage aient été respectées.

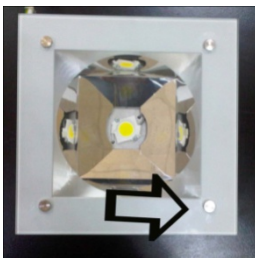


PHOTO 1

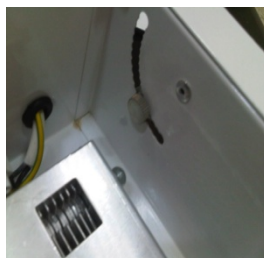


PHOTO 2



PHOTO 3