



ASTRA INDUSTRIES SAL

NOTICE

ASTRA ASR 1x4 Watts

Notice de Montage (Français)

- Une ouverture carrée de 7 x 7 ou une ouverture ronde de 9 cm de diamètre doit être préalablement préparée dans le faux plafond.
- Introduire l'appareil dans l'ouverture, les ressorts de fixation préalablement tendus vers le haut se rabattront automatiquement après la pose du luminaire. (Photo1)
- Tester l'appareil avec le courant (110-240 Volts, 50-60 HTZ) (Photo 2)

PRECAUTIONS

- Il est impératif de relier cet appareil électronique à la fiche terre.
- Ne pas allumer et éteindre cet appareil de façon rapide et intempestive en un court laps de temps, ceci pourrait endommager le system électronique.
- Ceci est un appareil électronique L'électricité statique peut endommager certains éléments, prendre les précautions nécessaire à cet effet lors des manipulations de maintenance et de nettoyage.
- Préserver un espace de deux centimètres au dessus de l'appareil afin de dégager le systeme de refroidissement et faciliter la circulation de l'air.
- Ne pas procéder à des opérations de soudure à l'arc sur la ligne AC alimentant l'appareil lorsqu'il est sous tension.
- L'acide acétique détruit la diode. (Vinaigre)
- Ne pas inverser les fils électriques basse tension entre le driver et le LED
- Ce luminaire à Led ne peut être installé que par un professionnel.

GARANTIE

- Une garantie de 2 ans est offerte par ASTRA pour la diode ainsi qu'une garantie de six mois pour le transformateur a courant continu, à la condition que les précautions d'usage aient été respectés.

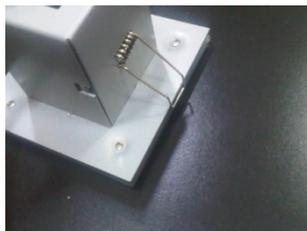


PHOTO 1



PHOTO 2